



- EN

Instruction manual
- NL

Gebruiksaanwijzing
- FR

Mode d'emploi
- DE

Bedienungsanleitung
- ES

Manual de usuario
- PT

Manual de utilizador
- IT

Manuale utente
- SV

Bruksanvisning
- PL

Instrukcja obsługi
- CS

Návod na použití
- SK

Návod na použitie



PIZZA OVEN Pro

01.115005.02.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIZZAS / DESCRICÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ



EN Instruction manual

SAFETY

- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the appliance unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- Only use the appropriate connector for this device.
- The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthed contact (for class I appliances).
- To prevent fire or shock hazard do not expose this appliance to rain or moisture.

- Surface is liable to get hot during use.
- WARNING:** If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of an electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments.
 - Bed and breakfast type environments.
 - Farm houses.

This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.

This symbol is used for marking materials intended to come into contact with food in the European Union as defined in regulation (EC) No 1935/2004.

The Green Dot is the registered trademark of Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH and is protected as a trademark worldwide. The logo may only be used by customers of DSD GmbH holding a valid trademark usage contract or by engaged waste management companies within the Federal Republic of Germany. This also applies to reproduction of the logo by third parties in a dictionary, an encyclopaedia or an electronic database containing a reference manual.

Separate collection / Check your local municipal guidelines.

The product and packaging materials are recyclable, subject to extended manufacturer responsibility. Dispose it separately, following the illustrated packaging symbols, for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or local store for recycling advice.

PARTS DESCRIPTION

- Handle
- Lid
- Heating element/coils
- Baking stone
- Bottom housing

- Temperature dial
- Status indicator lamp
- Power/ Timer dial
- Wooden scoops

BEFORE THE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
- Put the power cable into the socket. (**Note:** Make sure the voltage which is indicated on the device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V ~50-60Hz 1200W).
- This is normal, ensure adequate ventilation. This smell is only temporary and will soon fade.
- Check that the baking stone is clean and free and dust streaks. If necessary, please clean it with a damp cloth.

USE

- Place the baking stone onto the bottom housing of the appliance.
- Close the appliance and plug it into the wall outlet.
- Note:** For the best pizza baking results, it is recommended to pre heat the appliance at the highest temperature for 15 minutes.

Preheating

- Turn on the appliance by turning the Timer/ Power dial to 15 minutes for preheating, the status indicator lamp will illuminate green indicating that the power is on.
- Turn the temperature dial to the maximum temperature. The status indication lamp will illuminate red, indicating that the device is now heating/preheating.
- When the preheating time has elapsed, an alarm will be heard and the status indicator lamp will turn off.

Baking a pizza

- Open the lid by the handle and use the wooden scoops to place the pizza onto the baking stone.
- Do not touch the hot baking stone with your hands, it will be very hot!!!
- Note:** To prevent burning, pay attention to the height of the pizza when it is topped with ingredients. The topping should always be below the height of the top-heating coil.
- Note:** To avoid unpleasant smoke emissions and smells, pay attention to the placement of dripping and melting condiments such as oils and cheeses etc.
- Close the lid by the handle the turn the power/timer dial to desired baking time.
- Turn the temperature dial to the desired temperature setting.
- On average it will take about 5-7 minutes to bake a pizza, this is dependent on the thickness of the bottom and top layer.
- You can open the lid to check the progress, however this should be avoided as it will result in heat loss and probable extended baking time.
- When the baking time has elapsed, an alarm will be heard and the red status indicator lamp will turn off.
- Open the lid by the handle and remove the pizza from the baking stone using the wooden scoops.
- Turn the temperature dial to "0" and disconnect the plug from the wall outlet.
- NOTE:** The appliance is protected from overheating. It heats up only with a timer and the temperature setting. When the set time has elapsed, the appliance will stop heating. Pay attention to then turn the temperature dial to 0 and unplug it after use.

Status lamp

- Status lamp green – Power on / Timer set
- Status lamp red - Power on / Timer and temperature are set and the appliance is heating.
- Status lamp off – Timer has elapsed and the appliance is powered off.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool down.
- Never pour cold water on a hot plate, this could damage the device and can cause splashing hot water.
- Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a soft cloth.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.
- Never immerse the electrical appliance in water or any other liquid. The appliance is not dishwasher proof.

ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support
You can find all available information and spare parts at www.princesshome.eu!

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

- Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke schade.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg dat het snoer niet in de war kan raken.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten terwijl het op de voeding is aangesloten.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke,

- zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begripjen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.
- Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
- Gebruik uitsluitend de juiste connector voor dit apparaat.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact (voor klasse I-apparaten).
- Het apparaat niet aan regen of vocht blootstellen om brand- of schokgevaar te voorkomen.

- Het oppervlak wordt heet tijdens gebruik.
- WAARSCHUWING:** Indien het oppervlak is gebarsten, schakel dan het apparaat uit om elektrische schokken te voorkomen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals:

- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
- Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
- Bed&Breakfast-type omgevingen.
- Boerderijen.

Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen.

Dit symbool wordt gebruikt voor het markeren van materialen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel in de Europese Unie, zoals gedefinieerd in verordening (EC) nr. 1935/2004.

The Green Dot is het geregistreerde handelsmerk van Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH en is een wereldwijd beschermd handelsmerk. Het logo mag uitsluitend worden gebruikt door klanten van DSD GmbH die in het bezit zijn van een geldig handelsmerkegebruikscontract of door aangewezen afvalverwerkingsbedrijven binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Dit geldt ook voor de reproductie van het logo door derden in een woordenboek, een encyclopedie of een elektronische databank met een naslagwerk.

Gescheiden inzameling / Controleer uw gemeentelijke richtlijnen.

Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar, binnen de grenzen van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Verwijder het gescheiden, volgens de geïllustreerde verpakkingsymbolen, voor een betere afvalverwerking. Het Triman-logo is alleen in Frankrijk geldig.

Het universele recyclingsymbool, -logo of -pictogram is een internationaal erkend symbool dat wordt gebruikt om recyclebare materialen aan te duiden. Het recyclingsymbool behoort tot het publieke domein en is geen handelsmerk.

Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijk vuil worden weggegooid. Gelieve te laten recycelen bij de daartoe aangewezen faciliteiten. Neem contact op met uw gemeente of plaatselijke winkel voor advies over recycling.

BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

- Handgreep
- Deksel
- Verwarmingselementen
- Grillsteen
- Onderbehuizing
- Temperatuurregelaar
- Statusindicatorlampje
- Aan/uit-timerregelaar
- Houten spatels

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
- Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (**Opmerking:** Controleer of het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage 220-240 V, 50-60 Hz, 1200 W).
- Als het apparaat voor de eerste keer wordt aangezet, ontstaat een lichte geur. Dit is normaal, zorg voor voldoende ventilatie. Deze geur is maar tijdelijk en zal spoedig vervliegen.
- Controleer of de grillsteen schoon en niet stoffig is. Reinig de steen indien nodig met een vochtige doek.

GEBRUIK

- Plaats de grillsteen op de onderbehuizing van het apparaat.
- Sluit het apparaat aan steeek de stekker in het stopcontact.
- Opmerking:** Voor de beste pizza's wordt het aanbevolen om het apparaat 15 minuten lang op de hoogste temperatuur voor te verwarmen.

Voorverwarmen

- Schakel het apparaat in door de aan/uit-timerregelaar naar 15 minuten te draaien zodat het apparaat kan voorverwarmen. Het statusindicatorlampje gaat groen branden om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.
- Draai de temperatuurregelaar naar de maximale temperatuur. Het statusindicatorlampje gaat rood branden om aan te geven dat het apparaat nu aan het (voor)verwarmen is.
- Als de voorverwarmingstijd is verstreken, klinkt er een alarm en gaat het statusindicatorlampje uit.

Een pizza bakken

- Open het deksel met de handgreep en gebruik de houten spatels om de pizza op de grillsteen te plaatsen.
- Raak de grillsteen niet aan met uw handen, deze wordt zeer heet! **Opmerking:** Om aanbranden te voorkomen, moet u goed op de hoogte van de pizza letten als u er ingrediënten op doet. De toppings mogen niet hoger komen dan het onderste verwarmingselement.
- Opmerking:** Om onaangename rookontwikkeling en geurtjes te voorkomen, moet u op de plaatsing van druppende en smeltende smaakmakers letten, zoals olie, kaas enzovoort.
- Sluit het deksel met de handgreep en draai de aan/uit-timerregelaar naar de gewenste baktijd.
- Draai de temperatuurregelaar naar de gewenste temperatuurstelling.
- Gemiddeld zal het bereiden van een pizza ongeveer 5-7 minuten duren, dit is afhankelijk van de dikte van de bodem en van de bovenlaag.
- U kunt het deksel openen om de voortgang te controleren. Probeer dit echter te voorkomen, omdat hierbij warmte verloren gaat en hierdoor de baktijd wordt verlengd.
- Als de baktijd is verstreken, klinkt er een alarm en gaat het rode statusindicatorlampje uit.
- Open het deksel met de handgreep en verwijder de pizza van de grillsteen met de houten spatels.
- Draai de temperatuurregelaar naar 0 en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- OPMERKING:** Het apparaat is voorzien van bescherming tegen oververhitting. Het apparaat kan alleen worden opgewarmd met een ingestelde tijd en temperatuur. Als de ingestelde tijd is verstreken, stopt het apparaat met verwarmen. Let erop dat u na gebruik de temperatuurregelaar naar 0 draait en de stekker uit het stopcontact haalt.

Statuslampje

- Statuslampje groen - Ingeschakeld/timer ingesteld
- Statuslampje rood - Ingeschakeld/tijd en temperatuur zijn ingesteld en het apparaat wordt verwarmd.
- Statuslampje uit - Timer is verstreken en het apparaat is uitgeschakeld.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat afgekoeld is.
- Giet nooit koud water op een hete plaat; dit kan het apparaat beschadigen en opspattend heet water veroorzaken.
- Reinig de binnenkant en de handen van het apparaat met een stuk keukenpapier of een zachte doek.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, schuursponjes of staalwol, die het apparaat beschadigen.
- Dompel het elektrische apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.

MILIEU

Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recycelen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.princesshome.eu!

FR Manuel d'instructions

SÉCURITÉ

- Si vous ignorez les consignes de sécurité, le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que celui-ci ne s'enroule pas.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- L'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché sur l'alimentation électrique.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
- La température des surfaces accessibles peut devenir élevée quand l'appareil est en fonction.

- L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec un dispositif de programmation externe ou un système de télécommande indépendant.
- Utilisez uniquement le connecteur approprié pour cet appareil
- Branchez l'appareil sur une prise électrique munie d'une connexion à la terre (pour les appareils de catégorie I).
- Pour prévenir des incendies ou des chocs électriques, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

- La surface est susceptible de devenir chaude pendant l'utilisation.
- AVERTISSEMENT :** Si la surface est fissurée, arrêtez l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et aux applications similaires, notamment :
 - Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de travail.
 - Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambre d'hôtes.
 - Fermes.

Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européens en vigueur.

Ce symbole est utilisé pour le marquage des matériaux destinés à entrer en contact avec les aliments dans l'Union Européenne, tel que défini dans le règlement (CE) n° 1935/2004.

Le Point vert est une marque déposée de Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH et est une marque déposée dans le monde entier. Le logo ne peut être utilisé que par des clients de DSD GmbH titulaires d'une licence valide d'utilisation de la marque ou par des entreprises engagées dans la gestion des déchets en République Fédérale Allemande. Cela s'applique également à la reproduction du logo par des tiers dans un dictionnaire, une encyclopédie ou une base de données électronique contenant un manuel de référence.

Collecte séparée / Vérifiez les directives de votre municipalité locale.

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, sous réserve de la responsabilité étendue du fabricant. Par souci de bon traitement des déchets, mettez-le au rebut séparément, en suivant les symboles d'emballage illustrés. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Le symbole, le logo ou l'icône universel de recyclage est un symbole internationalement reconnu utilisé pour désigner les matériaux recyclables. Le symbole du recyclage relève du domaine public et n'est pas une marque déposée.

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations sont disponibles. Vérifiez auprès des autorités locales ou du magasin le plus proche pour obtenir des conseils sur le recyclage.

DESCRIPTION DES PIÈCES

- Poignée
- Couvercle
- Élément/résistance chauffant(e)
- Pierre de cuisson
- Boîtier inférieur
- Bouton de température
- Témoin lumineux
- Bouton d'alimentation/de minuterie
- Pelles en bois

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
- Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
- Branchez le câble d'alimentation sur une prise. (**Remarque :** Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale avant de le brancher. Tension 220-240 V ~50-60 Hz 1 200 W).
- Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, une légère odeur se dégage. Ceci est normal et gage d'une ventilation adéquate. Cette odeur est temporaire et disparaîtra vite.
- Assurez-vous que la pierre de cuisson est propre et sans poussière. Si nécessaire, nettoyez-la avec un chiffon humide.

UTILISATION

- Placez la pierre de cuisson sur le boîtier inférieur de l'appareil.
- Fermez l'appareil et branchez-le sur une prise murale.
- Remarque :** Pour une cuisson optimale des pizzas, nous recommandons de préchauffer l'appareil à la température la plus élevée pendant 15 minutes.
- Préchauffage**
 - Allumez l'appareil en positionnant le bouton d'alimentation/de minuterie sur 15 minutes pour le préchauffer. Le témoin lumineux s'allume en vert pour indiquer que l'appareil est sous tension.
 - Positionnez le bouton de température sur la température maximale. Le témoin lumineux s'allume en rouge pour indiquer que l'appareil est désormais en mode de chauffage/préchauffage.
 - Une fois le temps de préchauffage écoulé, l'appareil émet un bip et le témoin lumineux s'éteint.
- Cuisson d'une pizza**
 - Ouvrez le couvercle par la poignée et utilisez les pelles en bois pour placer la pizza sur la pierre de cuisson.
 - Ne touchez pas la pierre de cuisson chaude avec vos mains, car vous pourriez vous brûler.
 - Remarque :** Pour éviter que la pizza ne brûle, faites attention à son épaisseur lorsqu'elle est garnie d'ingrédients. La garniture doit toujours être suffisamment fine pour ne pas toucher la résistance chauffante supérieure.
 - Remarque :** Pour éviter les émissions de fumée et les odeurs désagréables, faites attention au placement des condiments qui coulent ou fondent, tels que les huiles, les fromages, etc.

- Fermez le couvercle par la poignée et positionnez le bouton d'alimentation/de minuterie sur le temps de cuisson désiré.
- Positionnez le bouton de température sur la température souhaitée.
- En moyenne, 5-7 minutes sont nécessaires pour cuire une pizza, en fonction de l'épaisseur des couches du fond et du dessus.
- Vous pouvez ouvrir le couvercle pour vérifier la cuisson, mais évitez de le faire trop fréquemment car cela entraîne une perte de chaleur et rallonge le temps de cuisson.
- Une fois le temps de cuisson écoulé, l'appareil émet un bip et le témoin lumineux rouge s'éteint.
- Ouvrez le couvercle par la poignée et retirez la pizza de la pierre de cuisson à l'aide des pelles en bois.
- Positionnez le bouton de température sur « 0 » et débarranchez l'appareil de la prise murale.

REMARQUE : L'appareil est doté d'un dispositif de protection contre la surchauffe. Il chauffe uniquement lorsqu'une température et un temps de cuisson ont été sélectionnés. Une fois le temps de cuisson sélectionné écoulé, l'appareil arrête de chauffer. Faites attention à repositionner ensuite le bouton de température sur « 0 » et débarranchez l'appareil après utilisation.

États du témoin lumineux

- Témoin lumineux vert – Appareil allumé, minuterie réglée
- Témoin lumineux rouge – Appareil allumé, minuterie et température réglées, l'appareil est en train de chauffer
- Témoin lumineux éteint – Temps de cuisson écoulé, l'appareil s'éteint

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, débarranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
- Ne versez jamais de l'eau froide sur la plaque chaude, ceci peut endommager l'appareil et causer des éclaboussures d'eau chaude.
- Essuyez l'intérieur et les bords de l'appareil avec une serviette en papier ou un chiffon doux.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez jamais de nettoiyant abrasif ni de tampon à recurer ou de laine d'acier, ce qui pourrait endommager l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. L'appareil n'est pas prévu pour un lavage au lave-vaisselle.

ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur www.princesshome.eu !

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht verwickeln kann.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt sein, wenn es eingesteckt ist.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.

- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt sein, wenn es eingesteckt ist.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Verwenden Sie für dieses Gerät nur den passenden Stecker.
- Dieses Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose (für Klasse I Geräte) verbunden werden.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

-  Die Oberfläche kann während des Betriebs heiß werden.

- ACHTUNG:** Hat die Oberfläche einen Riss, schalten Sie das Gerät aus, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen.
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
 - In Frühstückspensionen.
 - In Gutshäusern.

Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen der geltenden europäischen Verordnungen oder Richtlinien.

Dieses Symbol wird zur Kennzeichnung von Materialien verwendet, die dazu bestimmt sind, in der Europäischen Union mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, wie in der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 definiert.

Der Grüne Punkt ist das eingetragene Markenzeichen der „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH“ und ist weltweit als Marke geschützt. Das Logo darf nur von Kunden der DSD GmbH, welche über einen gültigen Markennutzungsvertrag verfügen, oder von beauftragten Entsorgungsunternehmen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland genutzt werden. Dies gilt auch für die Darstellung des Logos durch Dritte in einem Wörterbuch, einer Enzyklopädie oder einer elektronischen Datenbank, welche ein Nachschlagewerk enthält.

Getrennte Sammlung/ Prüfen Sie die lokalen Richtlinien in Ihrer Gemeinde.

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar und unterliegen der erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie es separat und folgen Sie den auf der Verpackung abgebildeten Symbolen für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo ist nur in Frankreich gültig.

Das universelle Recycling-Symbol, -Logo oder -Zeichen ist ein international anerkanntes Symbol zur Kennzeichnung von recycelbaren Materialien. Das Recycling-Symbol ist gemeinfrei und kein Markenzeichen.

Elektro-Altgeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie diese nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem örtlichen Händler nach Recyclingmöglichkeiten.

TEILEBESCHREIBUNG

- Griff
- Deckel
- Heizelement/Spulen
- Backstein
- Unteres Gehäuse
- Temperaturregler
- Statusanzeige
- Ein/Aus/Timer-Regler
- Holzlöffel

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie sämtliche Aufkleber, Schutzfolien und Transportsicherungen vom Gerät.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank oder im Freien geeignet.
- Schließen Sie das Netzkabel an der Steckdose an.**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die am Gerät angegebene Spannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen. Spannung 220V-240V ~50-60 Hz 1200 W).
- Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, entsteht ein leichter Geruch. Das ist normal, aber achten Sie auf ausreichende Belüftung. Der Geruch entsteht nur vorübergehend und wird bald verschwinden.
- Prüfen Sie, ob der Backstein sauber und staubfrei ist. Reinigen Sie ihn ggf. mit einem feuchten Tuch.

GEBRAUCH

- Legen Sie den Backstein auf das untere Gehäuse des Geräts.
- Schließen Sie das Gerät und stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.

Hinweis: Um ein optimales Pizza-Backresultat zu erzielen, sollte das Gerät 15 Minuten lang mit maximaler Temperatur vorgeheizt werden.

Vorheizen

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus/Timer-Regler zum Vorheizen auf 15 Minuten drehen. Die Statusanzeige leuchtet grün als Hinweis darauf, dass sie eingeschaltet ist.
- Drehen Sie den Temperaturregler auf die Maximaltemperatur. Die Statusanzeige leuchtet rot als Hinweis darauf, dass das Gerät jetzt heiß/ vorheizt.
- Nach Ablauf der eingestellten Vorheizdauer ertönt ein akustisches Signal und die Statusanzeige erlischt.

Pizza backen

- Öffnen Sie den Deckel am Griff und nehmen Sie die Holzlöffel, um die Pizza auf den Backstein zu legen.
- Berühren Sie den Backstein nicht mit den Händen, weil er extrem heiß ist!!!!

Hinweis: Falls die Pizza belegt ist, achten Sie auf ihre Höhe, um Verbrennungen zu vermeiden. Die Belaghöhe sollte immer niedriger als die oberste Heizspule sein.

Hinweis: Um eine unerwünschte Rauch- und Geruchsbildung zu vermeiden, sollten Sie bei der Verwendung tropfender und schmelzender Zutaten wie Öle, Käse usw. stets Acht geben.

- Schließen Sie den Deckel am Griff und drehen Sie den Ein/Aus/Timer-Regler auf die gewünschte Backzeit.
- Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur.
- Durchschnittlich dauert es ca. 5-7 Minuten, um eine Pizza zu backen. Dies hängt jedoch von der Dicke des Bodens und der Beläge ab.
- Sie können den Deckel öffnen, um den Fortschritt zu prüfen. Allerdings sollte dies möglichst vermieden werden, weil es zu einem Hitzeverlust führt und die Backzeit verlängert.
- Nach Ablauf der Backzeit ertönt ein akustisches Signal und die rote Statusanzeige erlischt.
- Öffnen Sie den Deckel am Griff und nehmen Sie die Pizza mit Hilfe der Holzlöffel vom Backstein.
- Drehen Sie den Temperaturregler auf „0“ und trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose ab.

HINWEIS: Das Gerät hat einen Überhitzungsschutz. Es heizt sich nur mit einer Timer- und Temperatureinstellung auf. Nach Ablauf der eingestellten Zeit stoppt das Gerät den Heizvorgang. Achten Sie nach Gebrauch darauf, den Temperaturregler auf „0“ zu stellen und den Netzstecker zu ziehen.

Statusanzeige

- Statusanzeige grün – Stromversorgung ein / Timer eingestellt
- Statusanzeige rot – Stromversorgung ein / Timer und Temperatur eingestellt, und das Gerät heizt
- Statusanzeige aus – Timer ist abgelaufen und das Gerät hat sich ausgeschaltet.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Gießen Sie niemals kaltes Wasser auf die heiße Platte, da dies das Gerät beschädigen und heißes Wasser verspritzt werden kann.
- Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem weichen Tuch abwischen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Gerät beschädigen.
- Tauchen Sie das elektrische Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.

UMWELT

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

Support
Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf www.princesshome.eu/!

ES Manual de instrucciones

SEGURIDAD

- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
- Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se pueda enredar con el cable.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- El usuario no debe dejar el aparato sin supervisión mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.
- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando funcione el aparato.
- El aparato no está diseñado para usarse mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Utilice únicamente el alimentador apropiado con este dispositivo.
- Este aparato debe enchufarse a una toma de pared conectada a tierra (para aparatos de clase I).
- Para evitar el peligro de fuego o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia o humedad.

-  La superficie puede calentarse durante el uso.
- ADVERTENCIA:** Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- Este aparato se ha diseñado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares, tales como:
 - Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Cientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - Entornos de tipo casa de huéspedes.
 - Granjas.

-  La superficie puede calentarse durante el uso.
- ADVERTENCIA:** Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- Este aparato se ha diseñado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares, tales como:
 - Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Cientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - Entornos de tipo casa de huéspedes.
 - Granjas.

El producto cumple los requisitos de conformidad de las regulaciones o directivas europeas aplicables.

Este símbolo se usa para marcar materiales que estarán en contacto con alimentos en la Unión Europea, como se define en el reglamento (CE) n.º 1935/2004.

The Green Dot es la marca registrada de Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH y está protegida como marca comercial en todo el mundo. El logotipo solo puede usarse por clientes de DSD GmbH con un contrato válido para uso de la marca comercial, o por empresas participantes de gestión de residuos en la República Federal de Alemania. Esto también se aplica para la reproducción del logo por terceros en un diccionario, enciclopedia o base electrónica de datos que incluya un manual de referencia.

Colección individual / Revise sus directrices municipales locales.

El producto y los materiales de embalaje son reciclables y están sujetos a una garantía extendida del fabricante. Elimínelos por separado y respetando los símbolos mostrados en el embalaje, para facilitar la gestión de residuos. El logo de Triman solo es válido en Francia.

El símbolo, logo o icono universal de reciclaje es un símbolo reconocido en todo el mundo y usado para designar materiales reciclables. Este símbolo de reciclaje es de dominio público y no es una marca comercial.

Los productos eléctricos viejos no deben eliminarse con la basura doméstica. Reciclelos en instalaciones no eficientes. Si necesita ayuda en temas de reciclaje, consulte a las autoridades o comercios locales.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

- Asa
- Tapa
- Bobina/elemento calefactor
- Piedra de hornado
- Carcasa inferior
- Dial de temperatura
- Indicador de estado
- Dial de potencia/temporizador
- Palas de madera

ANTES DEL PRIMER USO

- Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. **(Nota:** Asegúrese de que el voltaje indicado en el dispositivo coincide con el voltaje local antes de conectar el dispositivo. Voltaje: 220 V-240 V ~50-60 Hz 1200 W).
- Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, se produce un ligero olor. Es algo normal, asegure una ventilación adecuada. Este olor es solo temporal y pronto desaparecerá.
- Compruebe que la piedra de hornado está limpia y libre de estelas de polvo. Si es necesario, límpiela con un paño húmedo.

USO

- Coloque la piedra de hornado en la carcasa inferior del aparato. Cierre el aparato y enciéndalo a la toma de corriente de la pared.

Nota: Para obtener los mejores resultados en el hornado de la pizza, es recomendable precalentar el aparato a máxima temperatura durante 15 minutos.

Precalentamiento

- Encienda el aparato; para ello, gire el dial de potencia/temporizador a 15 minutos para precalentar. El indicador de estado se iluminará en verde, lo que indica que está encendido.
- Gire el dial de temperatura hasta la temperatura máxima. El indicador de estado se iluminará en rojo, lo que indica que el dispositivo está calentando/precalentando.
- Cuando el tiempo de precalentamiento haya transcurrido, se escuchará una alarma y el indicador de estado se apagará.

Hornado de una pizza

- Abra la tapa por el asa y, con la ayuda de las palas de madera, coloque la pizza sobre la piedra de hornado.
- ¡No toque la piedra de hornado caliente con las manos! ¡Estará muy caliente!
- Nota:** Para evitar que la pizza se queme, preste atención a su altura cuando coloque los ingredientes encima. Los ingredientes deben quedar siempre por debajo de la bobina de calentamiento superior.
- Nota:** Para evitar que se emitan olores y humo desagradables, preste atención al lugar en el que coloque condimentos que se derritan y goteen, como aceite y queso, entre otros.
- Cierre la tapa con el asa. A continuación, gire el dial de potencia/temporizador hasta el tiempo de cocción deseado.
- Gire el dial de temperatura hasta el ajuste de temperatura deseado.
- De promedio, una pizza tarda 5-7 minutos en hornearse, en función del espesor de la capa inferior y superior.
- Puede abrir la tapa para comprobar la cocción; no obstante, evítelo, ya que se perderá calor y es posible que el tiempo de cocción se vea prolongado.
- Cuando el tiempo de cocción haya transcurrido, se escuchará una alarma y el indicador de estado rojo se apagará.
- Abra la tapa por el asa y retire la pizza de la piedra de hornado con la ayuda de las espátulas de madera.
- Gire el dial de temperatura hasta el "0" y desconecte el enchufe de la toma de pared.

NOTA: El aparato está protegido contra sobrecalentamiento. Se calienta únicamente con un temporizador y con el ajuste de temperatura. Una vez haya transcurrido el tiempo establecido, el aparato dejará de calentar.

Preste atención para girar el dial de temperatura después al 0 y desenchúfelo tras el uso.

Indicador de estado

- Indicador de estado verde: encendido/temporizador establecido
- Indicador de estado rojo: encendido/el temporizador y la temperatura están establecidos y el aparato se está calentando.
- Indicador de estado apagado: el temporizador ya se ha acabado y el aparato está apagado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se enfríe.
- No vierta nunca agua sobre la plancha, se podría dañar el aparato y provocar salpicaduras de agua caliente.
- Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o un paño suave.
- Limpie el equipo con un paño húmedo. No utilice limpiadores fuertes ni abrasivos, estropeajos ni lana de acero, ya que dañarían el aparato.
- Nunca sumerja el aparato eléctrico en agua ni en ningún otro líquido. Este aparato no se puede lavar en el lavavajillas.

MEDIO AMBIENTE

Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en www.princesshome.eu/!

PT Manual de Instruções

SEGURANÇA

- O fabricante não pode ser responsabilizado por quaisquer danos se você ignorar as instruções de segurança.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu representante de assistência técnica ou alguém com qualificações semelhantes para evitar perigos.
- Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que este nunca fica preso.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
- O utilizador não deve abandonar o aparelho enquanto este estiver ligado à alimentação.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com idades compreendidas entre menos de 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- A temperatura das superfícies acessíveis poderá ser elevada quando o aparelho está em funcionamento.
- O aparelho não se destina a ser operado através de um sistema de temporizador externo ou de controlo remoto à parte.
- Utilize apenas o conector apropriado para este dispositivo.
- O aparelho deverá ser ligado a uma saída de tomada com contacto de terra (para aparelhos de classe I).
- Para evitar perigo de incêncio ou choque, não exponha este aparelho à chuva nem à humidade.

-  A superfície pode aquecer durante a utilização.
- AVISO:** Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque eléctrico.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas e semelhantes tais como:
 - Zonas de cozinha profissional em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
 - Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial.
 - Ambientes de dormida e pequeno almoço.
 - Quintas.

Este produto cumple os requisitos de conformidade dos regulamentos ou diretivas europeias aplicáveis.

Este símbolo é usado para marcar materiais que se destinam a entrar em contacto com alimentos na União Europeia, conforme definido no regulamento (CE) n.º 1935/2004.

The Green Dot é uma marca comercial registrada da Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH e é uma marca comercial protegida em todo o mundo. O logótipo só poderá ser usado pelos clientes da DSD GmbH que detenhm um contrato de marca comercial válido ou por empresas envolvidas na gestão de resíduos, no território da República Federal da Alemanha. Isto também se aplica à reprodução do logótipo por terceiros num dicionário, enciclopédia ou base de dados eletrónica que contenha um manual de referência.

Recolha separada/Consulte as diretrizes da sua autarquia local.

Os materiais do produto e da embalagem são recicláveis e estão sujeitos à responsabilidade alargada do fabricante. Elimine-os em separado, seguindo os símbolos ilustrados na embalagem, para um tratamento de resíduos mais correto. O logótipo Triman apenas é válido em França.

O símbolo, logótipo ou ícone universal de reciclagem é um símbolo internacionalmente reconhecido que é usado para designar materiais recicláveis. O símbolo de reciclagem é do domínio público e não é uma marca comercial.

Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Recicle-os nos centros competentes existentes. Para aconselhamento sobre reciclagem, consulte as autoridades locais ou o revendedor local.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

- Pega
- Tampa
- Elementos/bobinas de aquecimento
- Pedra de cozedura
- Compartmento inferior
- Botão da temperatura
- Luz indicadora de estado
- Botão de alimentação/temporizador
- Espátulas de madeira

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, a película ou plástico de proteção do aparelho.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no exterior.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada.**Nota:** Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão local. Tensão: 220 V-240 V, 50-60 Hz, 1200 W).
- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, pode emanar um ligeiro odor. Isto é normal, garantia uma ventilação adequada. Este odor é temporário e desaparecerá em breve.
- Certifique-se de que a pedra de cozedura está limpa e livre de poeiras. Se necessário, limpe-a com um pano húmido.

UTILIZAÇÃO

- Coloque a pedra de cozedura no compartimento inferior do aparelho.
- Feche o aparelho e ligue-o à tomada de parede.

Nota: Para obter os melhores resultados na cozedura de pizzas, é aconselhável pré-aquecer o aparelho à temperatura máxima durante 15 minutos.

Pré-aquecimento

- Ligue o aparelho rodando o botão de alimentação/temporizador para 15 minutos para fazer o pré-aquecimento. A luz indicadora de estado acende à verde para indicar que o aparelho está ligado.
- Rode o botão da temperatura para a temperatura máxima. A luz indicadora de estado acende a vermelha para indicar que o aparelho está em aquecimento/pré-aquecimento.
- Assim que terminar o tempo de pré-aquecimento, ouve-se um alarme e a luz indicadora de estado apaga-se.

Cozer uma pizza

- Abra a tampa pela pega e utilize as espátulas de madeira para colocar a pizza na pedra de cozedura.
- Não toque na pedra de cozedura quente com as mãos porque vai estar muito quente!
- Para não queimar, preste atenção à altura da pizza quando estiver coberta de ingredientes. Os ingredientes devem ficar sempre abaixo da altura da bobina de aquecimento superior.
- Nota:** para evitar emissões de fumo e odores desagradáveis, preste atenção à colocação de condimentos que possam salpicar ou derreter como, por exemplo, óleos, queijos, etc.
- Feche a tampa pela pega e rode o botão de alimentação/temporizador para o tempo de cozedura pretendido.
- Rode o botão da temperatura para a temperatura pretendida.
- Em média, irá demorar cerca de 5-7 minutos a cozer a pizza, mas depende da espessura da camada inferior e da camada superior.
- Pode abrir a tampa para verificar a cozedura, mas deve evitá-lo porque o aparelho perderá calor e o tempo de cozedura aumentará provavelmente.
- Assim que terminar o tempo de cozedura, ouve-se um alarme e a luz indicadora de estado vermelha apaga-se.
- Abra a tampa pela pega e retire a pizza da pedra de cozedura com as espátulas de madeira.
- Rode o botão da temperatura para "0" e retire a ficha da tomada de parede.

NOTA: o aparelho está protegido contra sobreaquecimento. Só aquece se utilizar o temporizador e regular a temperatura. Assim que terminar o tempo definido, o aparelho deixa de aquecer. Esteja atento e quando isto acontecer, rode o botão da temperatura para 0 e retire a ficha da tomada.

Luz indicadora de estado

- Luz indicadora de estado verde – Aparelho ligado/temporizador programado
- Luz indicadora de estado vermelha – Aparelho ligado/temporizador e temperatura programados e aparelho em aquecimento.
- Luz indicadora de estado desligada – Terminou o tempo programado no temporizador e o aparelho é desligado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


- Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e aguarde até arrefecer.
- Nunca deite água fria na placa quente pois danificará o aparelho e pode provocar salpicos de água quente.
- Limpe o interior e as extremidades do aparelho com papel de cozinha ou um pano macio.
- Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza ásperos ou abrasivos, esfregões ou palha de aço, já que danificam o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho elétrico em água ou qualquer outro líquido. O aparelho não pode ser colocado na máquina de lavar louça.

AMBIENTE


Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e eletrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Assistência

Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em www.princesshome.eu!

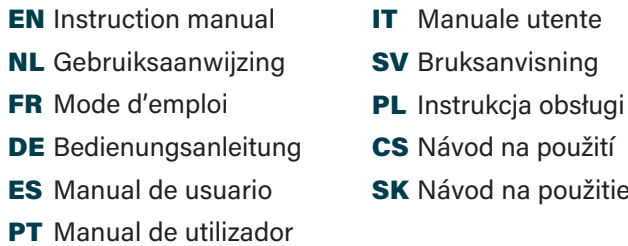

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION
DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS /
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS
SÚČASTÍ

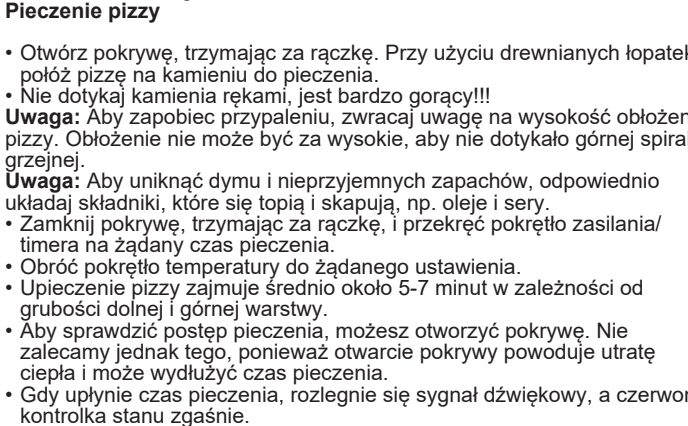

- Otvórz pokrywę, trzymając za rączkę, i zdejmij pizzę z kamienia przy użyciu drewnianych łopatek.
 - Obróć pokrętkę temperatury na „0” i wyjmij wtyczkę z gniazdka. UWAGA: Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Nagrzewa się dopiero po ustawieniu timera i temperatury. Gdy ustawiony czas upłynie, grzałka się wyłączy. Pamiętaj o tym, a po użyciu, gdy urządzenie przestanie grzać, obróć pokrętkę temperatury na 0 i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Kontrolka stanu**

- Kontrolka stanu zielona – Zasilanie włączone / Timer ustawiony
- Kontrolka stanu czerwona – Zasilanie włączone / Timer i temperatura ustawione, grzałka jest włączona.
- Kontrolka stanu wyłączona – Upłynął czas, urządzenie jest wyłączone.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać, aż urządzenie wystygnie.
- Nigdy nie wylewać zimnej wody na gorącą płytę, ponieważ mogłoby to uszkodzić urządzenie i spowodować rozprysk gorącej wody.
- Wnętrze i krawędzie urządzenia należy wytrzeć ręcznikiem papierowym lub miękką szmatką.
- Urządzenie czyść wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj ostrych ani zorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania lub druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia elektrycznego w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

ŚRODOWISKO



Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylozowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki odpadów.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Wsparcie
Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie www.princesshome.eu!

CS Návod k použití

BEZPEČNOST

- Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže být výrobce odpovědný za případná poškození.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům.
- Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přírodní šňůru a ujistěte se, že se kabel nemůže zamotat.
- Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Uživatel nesmí nechat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k napájení.
- Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.
- Tento spotřebič nesmí používat děti mladších 8 let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí používat, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržbu nemohou vykonávat děti, které jsou mladší 8 let a bez dozoru.
- Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
- Teplota povrchů, ke kterým je přístup, může být při provozu spotřebiče vysoká.
- Přístroj by neměl být ovládan prostřednictvím externího časovače nebo odděleným dálkovým ovládáním.
- Pro tento spotřebič používejte pouze vhodný konektor.
- Tento spotřebič má být připojen k zásuvce, která je uzemněná (pro spotřebiče třídy I).
- Abyste předešli riziku zranění nebo požáru, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

-  Povrch může být během používání horký.
- VAROVÁNÍ:** Pokud je povrch poškrábáný, vypněte zařízení, abyste zabránili případnému elektrickému šoku!
- Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a k podobnému používání, jako například:
 - kuchynky personálu v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích.
 - Klienty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
 - V penzionech.
 - Na statcích a farmách.

CE

Tento výrobek splňuje požadavky na shodu s platnými evropskými předpisy nebo směrnícemi.



Tento symbol slouží v Evropské unii k označení materiálů určených pro kontakt s potravinami, jak definuje nařízení ES č. 1935/2004.



Zelená tečka je registrovaná ochranná známka Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a je celosvětově chráněna jako ochranná známka. Logo mohou používat pouze zákazníci společnosti DSD GmbH, kteří mají platnou smlouvu o používání ochranné známky, nebo společnosti zabývající se nakládáním s odpady na území Spolkové republiky Německo. Platí to i pro reprodukcí loga třetími stranami ve slovnících, encyklopediích nebo elektronických databázích obsahujících referenční příručku.



Separovaný sběr / Ověřte si pokyny místních orgánů.



V rámci rozšířené zodpovědnosti výrobce lze produkt i obalové materiály recyklovat. V zájmu efektivnějšího nakládání s odpadem je likvidujte zvlášť podle symbolů na balení. Logo Triman platí pouze ve Francii.



Univerzální symbol recyklace, logo nebo ikona je mezinárodně uznávaný symbol používaný k označení recyklovatelných materiálů. Symbol recyklace je veřejně dostupný a není ochrannou známkou.



Elektroodpad by se neměl likvidovat společně s domovním odpadem. Máte-li k tomu možnost, třídte prosím odpad. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo v místním obchodě.

POPIS SOUČÁSTÍ

- Rukojeť
- Víko
- Topné těleso/spirály
- Pečicí kámen
- Spodní kryt
- Regulátor teploty
- Indikátor stavu
- Knoflík vypínače/časovače
- Dřevěné lopatky

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
- Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm volného prostoru kolem spotřebiče. Tento spotřebič není vhodný pro instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.
- Napájecí kabel zapojte do zásuvky. **(Poznámka:** Před zapojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu síťovému napětí. Napětí 220 V – 240 V ~ 50-60 Hz, 1200 W).
- Při prvním zapnutí spotřebiče se objeví mírný zápach. To je normální, zajistěte dostatečné větrání. Tento zápach je pouze dočasný a brzy zmizí.
- Zkontrolujte, zda je pečicí kámen čistý a bez šmouh. V případě potřeby jej očistěte vlhkým hadříkem.

POUŽITÍ

- Umístěte pečicí kámen na spodní kryt spotřebiče.
 - Zavěte spotřebič a zapojte jej do zásuvky.
- Poznámka:** Aby bylo při pečení pizzy dosaženo nejlepších výsledků, doporučujeme nechat spotřebič předehřát na nejvyšší teplotu po dobu 15 minut.

Předehřev

- Zapněte spotřebič otočením knoflíku vypínače/časovače na 15 minut za účelem předehřátí. Indikátor stavu se rozsvítí zeleně, což znamená, že je spotřebič zapnutý.
- Otočte regulátor teploty na maximální teplotu. Indikátor stavu se rozsvítí červeně, což znamená, že spotřebič nyní provádí ohřev/předehřev.
- Po uplynutí doby předehřevu zazní zvukový signál a indikátor stavu zhasne.

Pečení pizzy

- Otevřete víko za rukojeť a pomocí dřevěných lopatek položte pizzu na pečicí kámen.
 - Nedotýkejte se pečícího kamene rukama, protože bude velmi horký!!!
 - Poznámka:** Abyste předešli připálení, dávejte při pokládání přísad pozor na výšku pizzy. Přísady na pizze se nesmí nikdy dotýkat horní topné spirály.
 - Poznámka:** Abyste se vyhnuli nepříjemnému kouři a zápachu, dbejte na vhodné umístění kapajících a rozpouštějících se přísad, jako jsou oleje, sýry atd.
 - Zavřete víko za rukojeť a otočením knoflíku vypínače/časovače nastavte požadovanou dobu pečení.
 - Otočte regulátor teploty na požadované nastavení teploty.
 - Pečení pizzy potrvá přibližně 5-7 minut v závislosti na tloušťce spodní a horní vrstvy.
 - V průběhu pečení lze víko otevřít a zkontrolovat pizzu. Nicméně byste se tomu měli vyhnout, protože dojde ke ztrátě tepla a pravděpodobnému prodloužení doby pečení.
 - Po uplynutí doby pečení zazní zvukový signál a červený indikátor stavu zhasne.
 - Otevřete víko za rukojeť a pomocí dřevěných lopatek vyjměte pizzu z pečícího kamene.
 - Otočte regulátor teploty do polohy „0“ a odpojte zástrčku ze zásuvky.
- POZNÁMKA:** Spotřebič je chráněn před přehřátím. Ohřev probíhá pouze při nastavení časovače a požadované teploty. Po uplynutí nastaveného času ukončí spotřebič ohřev. Dbejte na to, abyste po použití spotřebiče otočili regulátor teploty do polohy „0“ a odpojili spotřebič ze zásuvky.

Indikátor stavu

- Zelený indikátor stavu – napájení zapnuto / časovač je nastaven.
- Červený indikátor stavu – napájení zapnuto / časovač a teplota jsou nastaveny a probíhá ohřev.
- Indikátor stavu nesvítí – doba nastavená pomocí časovače uplynula a spotřebič je vypnutý.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte ze zásuvky a počkejte, až vychladne.
- Na horkou ploténku nikdy nelijte studenou vodu, může to poškodit spotřebič a zapříčinit vystříknutí vody.
- Vnitřek a okraje spotřebiče vyčtete pomocí papírové utěrky nebo měkkého hadříku.
- Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které by mohly spotřebič poškodit.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Spotřebič není vhodný pro mytí v myčce.

PROSTŘEDÍ



Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné.

Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Podpora

Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese www.princesshome.eu!

SK Používateľská príručka

BEZPEČNOST

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkolvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.
- Zariadenie nikdy nepremiestňujte za kábel a dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
- Spotřebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Používateľ nesmie nechať spotřebič bez dozoru, keď je pripojený k napájaniu.
- Tento spotřebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Tento spotřebič nesmejú používať deti mladších ako 8 rokov. Tento spotřebič smejú deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patríčných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhu spotřebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotřebičom. Spotřebič a napájací kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotřebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Počas prevádzky spotřebiča môžu byť teploty prístupných povrchov vysoké.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému na diaľkové ovládanie.
- Pre tento spotřebič používajte len vhodnú zástrčku.
- Spotřebič musí byť zapojený do uzemnenej elektrickej zásuvky (pre spotřebiče triedy I).
- Aby ste predchádzali riziku požiaru, ohňa lebo šoku, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

-  Povrch môže byť pri používaní horúci.
- VAROVANIE:** V prípade, že je povrch prasknutý, spotřebič vypnite, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom!
- Toto zariadenie je určené iba na používanie v domácnosti a na podobné účely a smie sa používať, napríklad:
 - V kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.
 - Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré majú ubytovací charakter.
 - V turistických ubytovniach.
 - Na farmách.

CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky zhody podľa platných európskych predpisov alebo smerníc.



Tento symbol sa používa na označenie materiálov určených na styk s potravinami v Európskej únii, ako je definované v nariadení (ES) č. 1935/2004.



The Green Dot je registrovanou obchodnou značkou Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a ako obchodná značka je celosvetovo chránená. Toto logo smú používať výlučne zákazníci spoločnosti DSD GmbH, ktorí majú platnú zmluvu o používaní ochrannej známky, alebo spoločnosti zaoberajúce zaoberajú sa odpadovým hospodárstvom v rámci Spolkovej republiky Nemecko. To platí aj pre reprodukciu loga tretími stranami v slovníku, encyklopédii alebo elektronickej databáze, ktorá obsahuje referenčnú príručku.



Separovaný zber / Overtte si pokyny vydané miestnou samosprávou.



Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné pod podmienkou rozšírenej zodpovednosti výrobcu. V záujme lepšieho spracovania odpadu ho zlikvidujte oddelene podľa znázornených symbolov na obale. Logo Triman platí len vo Francúzsku.



Symbol univerzálnej recyklácie, logo alebo ikona je medzinárodne uznávaným symbolom, ktorý sa používa na označenie recyklovateľných materiálov. Symbol recyklácie spadá do verejnej oblasti a nie je ochrannou známkou.

SK

- Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať spolu s odpadom z domácností. Recyklujte, prosím, v príslušných zariadeniach. Informácie o recyklácii sú dostupné na miestnom úrade alebo v miestnej predajni.

OPIS DIELOV

- Rukoväť
- Veko
- Ohrevné teleso/cievky
- Kameň na pečenie
- Spodný kryt
- Kruhový ovládač teploty
- Svetelný indikátor stavu
- Kruhový ovládač napájania/časovača
- Drevené naberačky

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotřebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotřebiča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
- Napájací kábel zapojte do zásuvky. **(Poznámka:** Pred zapojením spotřebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotřebiči zodpovedá napätiu siete. Napätie 220 V – 240 V ~50 – 60 Hz 1200 W).
- Po prvom zapnutí ohrievača sa objaví mierny zápach. Je to normálne, zabezpečte dostatočné vetranie. Tento zápach je len dočasný a čoskoro vyprchá.
- Skontrolujte, či je kameň na pečenie čistý a neobsahuje prach. V prípade potreby ho očistite navlhčenou handričkou.

POUŽÍVANIE

- Kameň na pečenie položke na spodný kryt spotřebiča.
 - Zatvorte spotřebič a zapojte ho do elektrickej zásuvky.
- Poznámka:** Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky pri pečení pizzy, odporúčame spotřebič najskôr 15 minút predhrievať pri najvyššej teplote.

Predhrievanie

- Zapnite spotřebič otočením kruhového ovládača napájania/časovača na 15-minútové predhrievanie. Svetelný indikátor stavu bude svietiť nazeleno, čo znamená, že napájanie je zapnuté.
- Otočte kruhový ovládač teploty na maximálnu teplotu. Svetelný indikátor stavu bude svietiť načerveno, čo znamená, že zariadenie sa zahrieva/ predhrieva.
- Keď uplynie čas predhrievania, zaznie alarm a svetelný indikátor stavu sa vypne.

Pečenie pizzy

- Otvorte veko za rukoväť a pomocou drevených naberačiek umiestnite pizzu na kameň na pečenie.
 - Nedotýkajte sa rozpáleného kamene na pečenie rukami, pretože je veľmi horúci!
 - Poznámka:** Ak chcete zabrániť spáleniu pizzy, všimajte si jej výšku aj s prísadami navrchu. Prísady by sa nikdy nemali dotýkať hornej ohrevnej cievky.
 - Poznámka:** Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným zápachom a dymeniu, dávajte pozor na umiestnenie tekutých a roztápajúcich sa prísad, ako sú oleje, sýry a pod.
 - Zatvorte veko pomocou rukoväte a otočte kruhový ovládač napájania/ časovača na požadovaný čas pečenia.
 - Otočením kruhového ovládača teploty nastavte požadovanú teplotu.
 - Upečenie pizzy zvyčajne trvá približne 5-7 minút, a to v závislosti na hrúbke spondej a hornej vrstvy.
 - Vtorením veka môžete kontrolovať progres, čo sa však neodporúča, pretože tak dochádza k strate tepla a pečenie sa tým pravdepodobne predĺži.
 - Keď uplynie čas pečenia, zaznie alarm a červený svetelný indikátor stavu sa vypne.
 - Otvorte veko za rukoväť a pomocou drevenej naberačky vyberte pizzu z kamene na pečenie.
 - Otočte kruhový ovládač teploty do polohy „0“ a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- POZNÁMKA:** Spotřebič je vybavený ochranou proti prehriatiu. Zahrieva sa iba v prípade nastavenia časovača či konkrétnej teploty. Po uplynutí nastaveného času spotřebič prestane hriať. Dávajte pozor, otočte kruhový ovládač teploty do polohy 0 a spotřebič po použití odpojte.

Svetelný indikátor stavu

- Zelený svetelný indikátor stavu – zapnutie napájania/nastavenie časovača
- Červený svetelný indikátor stavu – zapnutie napájania/nastavenie časovača a teploty, spotřebič hreje.
- Vypnutý svetelný indikátor stavu – nastavený čas uplynul a spotřebič sa vypol.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotřebič od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
 - Nikdy neponárajte platňu do vody a nelejte vodu na horúcu platňu, to by mohlo poškodiť spotřebič a môže to spôsobiť vyprsknutie a vyššplechnutie horúcej vody.
 - Vnútro a okraje zariadenia utrite papierovou utierkou alebo jemnou handričkou.
 - Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
 - Elektrický spotřebič nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Spotřebič nie je vhodný do umývačky riadu.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotřebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotřebiče. Tento symbol na spotřebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotřebiči je možné recyklovat'. Recykláciou použitých domácich spotřebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.princesshome.eu!