

PT Manual de utilizador

CUIDADOS IMPORTANTES

- Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser considerado responsável pelo dano.
 - Não utilize este aparelho com um cabo ou ficha danificado ou quando o aparelho estiver avariado, após ocorrer avaria ou qualquer outro dano. Para evitar perigos, certifique-se de que o cabo ou a tomada danificados são substituídos por um técnico autorizado (*). Não reparar o aparelho sozinho.
 - Nunca move o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que nunca fica preso.
 - O aparelho deve ser colocado numa superfície plana e estável.
 - Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
 - Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
 - Para proteger as crianças contra os perigos de aparelhos eléctricos, certifique-se de que nunca deixe os aparelhos sem supervisão. Para isso, deve seleccionar um local de armazenamento para o aparelho onde as crianças não cheguem. Certifique-se de que o cabo não está pendurado para baixo.
 - Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou outro líquido.
 - O aparelho não se destina a ser operado através de um sistema de temporizador externo ou de controlo remoto à parte.
 - Para se proteger contra choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou outro líquido.
 - Deve retirar o cabô antes de limpar o aparelho. Certifique-se de que a entrada está completamente seca antes de utilizar novamente a unidade.
 - Utilize o aparelho apenas com o conector adequado.
- * Reparação qualificado competente: departamento pós-venda do fabricante, importador ou qualquer outra pessoa qualificada, aprovada e competente para realizar este tipo de reparações para evitar perigos. De qualquer das formas, deve entregar o aparelho a esse reparador.

DESCRÍÇÃO DOS COMPONENTES

- Ficha do termostato
- Tampa
- Recipiente

ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire os autocolantes, o papel de protecção ou o plástico do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe todas as peças amovíveis com um pano húmido. Nunca utilize produtos abrasivos.
- Coloque o termostato fornecido na ligação do termostato.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada. (Nota: certifique-se de que a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão local antes de ligar o aparelho. Tensão: 220 V-240 V 50 Hz).
- Quando for ligado pela primeira vez, o aparelho emitirá algum odor. Isto é normal. Garanta uma boa ventilação. Este odor é apenas temporário e desaparece algum tempo depois.
- Aconselhamos a colocar um revestimento resistente ao calor entre a sua mesa e o aparelho (desta forma não queima a mesa nem a toalha).

UTILIZAÇÃO

- Pré-aqueça o seu aparelho no nível mais alto durante 10 minutos antes de o utilizar.
- Com o botão do termostato pode definir a temperatura desejada.

Posição	DESLIGADO
0	DESLIGADO
1	110 °C
2	150 °C
3	200 °C
4	230 °C
5	280 °C

O termostato regula uma temperatura constante. Enquanto cozinha, a luz de controlo acende e apaga. Isto é normal. A temperatura é ajustada de forma constante. Nunca utilize objectos afiados na placa grelhadora pois danifica a camada antiaderente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de limpar, desligue o aparelho e espere que arrefeça.
- Nunca deite água fria na placa quente pois danificará o aparelho e pode provocar salpicos de água quente.
- Lime o interior e as extremidades do aparelho com papel de cozinha ou um pano macio.
- Lime o aparelho com um pano húmido. Nunca utilize produtos de limpeza ásperos e abrasivos, escovas metálicas ou esfregões de palha-de-aço, que danificam o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. O aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.

GARANTIA

- Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.
- Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: service.princess.info

ORIENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

- Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicação no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na proteção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

PL Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewielokrotnego stosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
 - Urządzenia nie należy używać, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone albo gdy urządzenie działa wadliwie lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzoną kabel lub wtyczkę powinien wymienić upoważniony technik (*). Urządzenia tego nie należy naprawiać samodzielnie.
 - Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zapłatal.
 - Urządzenia należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
 - Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
 - Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
 - Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania urządzenia elektrycznego, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju urządzenia bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go wejść. Należy uważać, aby kabel nie zwisnął.
 - Aby chronić dziecko przed porażeniem pradem, nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
 - Urządzenie nie powinno być używane w położeniu z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
 - Aby uniknąć zagrożenia przed porażeniem pradem, nie zanurzać przewodu, który jest złączony z wodzą, ani żadnym innym płynem.
 - Wtyczka musi zostać wyciągnięta z gniazda na czas czyszczenia; upewnić się, że wejście będzie całkowicie suche przed ponownym użyciem.
 - Używanie urządzenia wyłącznie z właściwą wtyczką.
- * Reparacja qualificado competente: departamento pós-venda do fabricante, importador lub inna osoba, która jest wykwalifikowana, zatwierdzona i kompetentna do wykonywania tego rodzaju naprawy, korzystanie z usług tych osób ma na celu uniknięcie wszelkich zagrożeń. W każdym wymagającym tego przypadku urządzenie należy przekazać jednemu z wymienionych powyżej elektrotechów.

OPIS CZĘŚCI

- Wtyczka termostatu
- Coperchio
- Pentola

PEZR PIERWSZE UŻYTKOWANIE


- Estrair apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
- Należy zdemontać i akcesoria należący z pudełka. Z urządzenia należy usunąć naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyjąć wszystkie wyjmowane części wilgotną szmatką. Nigdy nie należy używać szorstkich środków czyszczących.
- Dostarczony razem z urządzeniem termostat umieścić w złączu na termostat.
- Kabel zasilający należy podłączyć do gniazda elektrycznego. (Uwaga: Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu w sieci lokalnej. Napięcie 220-240 V 50 Hz).
- Przy pierwszym włączeniu urządzenia pojawi się delikatny zapach. Jest to normalne, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Zapach jest tymczasowy i szybko znika.
- Zalecane jest umieszczenie odpornej na cięcie powłoki między stołem a urządzeniem (dzięki temu można zapobiec przypaleniu stołu lub obrusza).

UŻYTKOWANIE

- Przed rozpoczęciem użytkowania nagrzej wstępnie urządzenie do najwyższego poziomu przez 10 minut.
- Pokrętlem termostatu można ustawić żądaną temperaturę.

USTYKOWANIE

- Przed rozpoczęciem użytkowania nagrzej wstępnie urządzenie do najwyższego poziomu przez 10 minut.

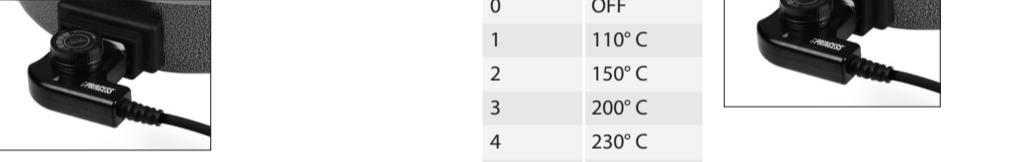

USTAWIANIE POŁOŻENIA TERMOSTATU

- | Position | OFF |
|----------|--------|
| 0 | OFF |
| 1 | 110 °C |
| 2 | 150 °C |
| 3 | 200 °C |
| 4 | 230 °C |
| 5 | 280 °C |

Termostat utrzymuje stałą temperaturę. W trakcie pieczenia światelko kontrolne zapala się i gaśnie – jest to normalne, temperatura podlega stałej regulacji.

Do operowania na płycie grzejnej nigdy nie używać ostrzych przedmiotów – to powoduje uszkodzenie powłoki antyprzylepiej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć od zasilania i poczekać aż całkowicie ostygnie.
- Nigdy nie myj wlewając zimnej wody na gorącą płytę mogloby to uszkodzić urządzenie i spowodować rozprysk gorącej wody.
- Wnetrze i krawędzie urządzenia należy wytrzeć ręcznikiem papierowym lub miękką szmatką.

Zewnętrzna obudowa należy czystyć wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać wlewających żółtkami środków czyszczących, zmywaków do szorowania ani drucików, aby nie uszkodzić urządzenia.

Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce dla naczyni.

GARANZIA

- Este produto possui garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto em acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.

Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: service.princess.info

GWARANCJA

- Este produto possuí garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto em acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.

Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website de serviço: service.princess.info

ORYENTAÇÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE

- Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve ser entregue num local adequado para reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicação no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na proteção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

- Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

IT Manuale utente

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati oppure in caso di anomalie o danni di qualunque tipo. Per evitare pericoli, non appena si nota un danno, si deve togliere il cavo o la spina danneggiati da un tecnico autorizzato (*). Non riparare l'apparecchio da soli.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.
- Apparato mäste placeras på en stabil, jämn yta.
- Urządzenie nie należy zatrzymywać na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Nigdy nie należy zatrzymywać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania urządzenia elektrycznego, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju urządzenia bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go wejść. Należy uważać, aby kabel nie zwisnął.
- Urządzenie nie powinno być umieszczane na stabilnym i równym powierzchni.
- Nigdy nie należy zatrzymywać z wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
- Aby chronić dziecko przed porażeniem pradem, należy nigdy zanurzać przewód, który jest złączony z wodzą, ani żadnym innym płynem.
- Wtyczka musi zostać wyciągnięta z gniazda na czas czyszczenia; upewnić się, że wejście będzie całkowicie suche przed ponownym użyciem.
- Użycie narzędzi nie należy nigdy próbuje, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zapłatał.
- Urządzenie nie powinno być umieszczane na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Nigdy nie należy zatrzymywać z wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Aby chronić dziecko przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania urządzenia elektrycznego, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju urządzenia bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go wejść. Należy uważać, aby kabel nie zwisnął.
- Urządzenie nie powinno być umieszczane na stabilnym i równym powierzchni.
- Nigdy nie należy zatrzymywać z wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Aby chronić dziecko przed porażeniem pradem, należy nigdy zanurzać przewód, który jest złączony z wodzą, ani żadnym innym płynem.
- Wtyczka musi zostać wyciągnięta z gniazda na czas czyszczenia; upewnić się, że wejście będzie całkowicie suche przed ponownym użyciem.
- Użycie narzędzi nie należy nigdy próbuje, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zapłatał.
- Urządzenie nie powinno być umieszczane na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Nigdy nie należy zatrzymywać z wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Aby chronić dziecko przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania urządzenia elektrycznego, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju urządzenia bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go wejść. Należy uważać, aby kabel nie zwisnął.
- Urządzenie nie powinno być umieszczane na stabilnym i równym powierzchni.
- Nigdy nie należy zatrzymywać z wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Aby chronić dziecko przed porażeniem pradem, należy nigdy zanurzać przewód, który jest złączony z wodzą, ani żadnym innym płynem.
- Wtyczka musi zostać wyciągnięta z gniazda na czas czyszczenia; upewnić się, że wejście będzie całkowicie suche przed ponownym użyciem.
- Użycie narzędzi nie należy nigdy próbuje, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zapłatał.
- Urządzenie nie powinno być umieszczane na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Nigdy nie należy zatrzymywać z wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Aby chronić dziecko przed porażeniem pradem, należy nigdy zanurzać przewód, który jest złączony z wodzą, ani żadnym innym płynem.
- Wtyczka musi zostać wyciągnięta z gniazda na czas czyszczenia; upewnić się, że wejście będzie całkowicie suche przed ponownym użyciem.
- Użycie narzędzi nie należy nigdy próbuje, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zapłatał.
- Urządzenie nie powinno być umieszczane na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Nigdy nie należy zatrzymywać z wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
- Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Aby chronić dziecko przed porażeniem pradem, należy nigdy zanurzać przewód, który jest złączony z wodzą, ani żadnym innym płynem.
- Wtyczka musi zostać wyciągnięta z gniazda na czas czyszczenia; upewnić się, że wejście będzie całkowicie suche przed ponownym użyciem.
- Użycie narzędzi nie należy nigdy próbuje, ciągnąc za kabel, a także należy uważać, aby kabel się nie zapłatał.